

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

114 А, В Комбинезоны •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина брюк по боковому шву ок. 100 см.
Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 35 см.

Вам потребуется:

Комбинезон А. Поплин шириной 140 см: бордового цвета — 3,10–3,10–3,10–3,15–3,15 м, синего цвета — 0,75–0,75–0,75–0,80–0,80 м; флизелин G 785; 1 металлическая застежка-молния длиной 50–50–50–50–52 см; эластичная лента 0,65–0,70–0,75–0,80–0,80 м шириной 1,5 см; 2 кнопки для пришивания; репсовая лента 1,40–1,40–1,40–1,50–1,50 м шириной 2 см.

Комбинезон В. Твил стретч 3,20–3,20–3,25–3,25–3,25 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 металлическая застежка-молния длиной 50–50–50–50–52 см; эластичная лента 0,65–0,70–0,75–0,80–0,80 м шириной 1,5 см; 2 кнопки для пришивания.

Рекомендуемые ткани: легкие ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани.



Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа комбинезона и рукавов — 4 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Планы раскладки

Комбинезон А

Поплин бордового цвета шириной 140 см, размеры 36–44

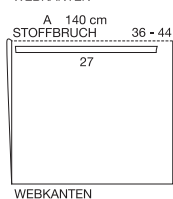
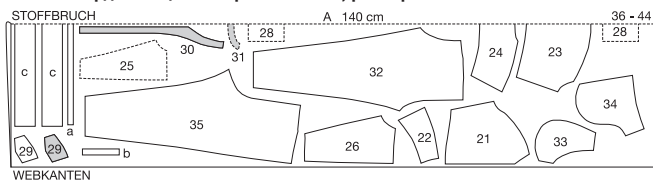


Поплин синего цвета шириной 140 см
Размеры 36–44

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

Комбинезон В

Твил стретч шириной 140 см, размеры 36–44

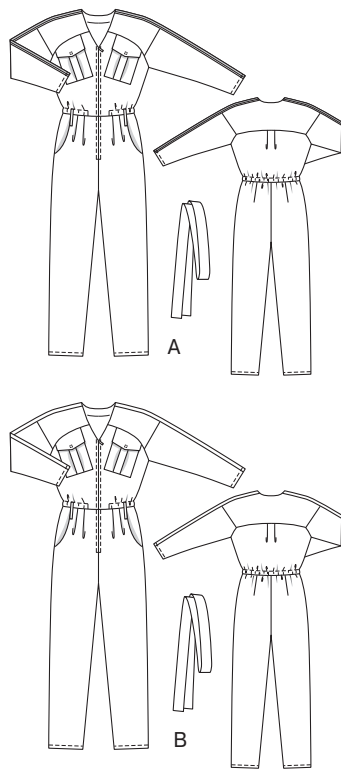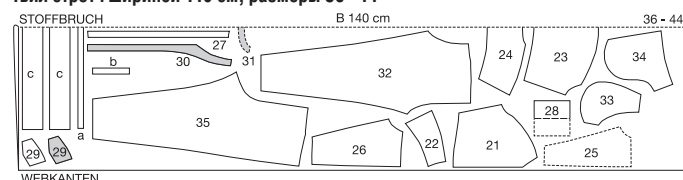

Раскрой:


Комбинезон А

Из поплина бордового цвета:

21	Лиф переда	2x
22	Кокетка переда	2x
23	Лиф спинки со сгибом	1x

Детали 21–35

размер 36	
размер 38	
размер 40	
размер 42	
размер 44	

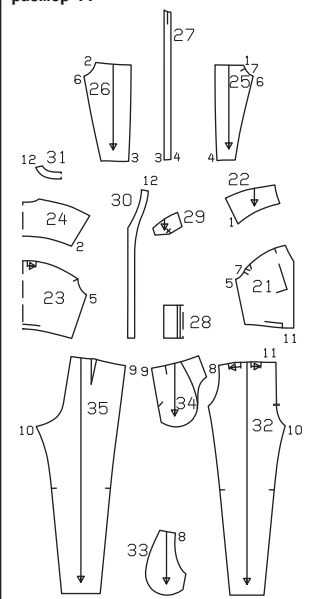

24	Кокетка спинки со сгибом	1x
25	Передняя часть рукава	2x
26	Локтевая часть рукава	2x
28	Карман со сгибом	2x
29	Клапан	4x
30	Подборт	2x

31	Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
32	Передняя половинка брюк	2x
33	Мешковина кармана	2x
34	Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной	2x
35	Задняя половинка	2x
a)	обтачка кулиски талии длиной 81–85–89–93–97 см и шириной 4 см, включая припуски;	
b)	полоса для 2 шлевов длиной 18 см и шириной 4 см, включая припуски;	
c)	2 детали завязывающегося пояса длиной по 93–95–97–99–101 см и шириной по 13 см, включая припуски.	

Из поплина синего цвета:

27	Планка рукава	2x
Комбинезон В		
21	Лиф переда	2x
22	Кокетка переда	2x
23	Лиф спинки со сгибом	1x
24	Кокетка спинки со сгибом	1x
25	Передняя часть рукава	2x

26	Локтевая часть рукава	2x
27	Планка рукава	2x
28	Карман со сгибом	2x
29	Клапан	4x
30	Подборт	2x
31	Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
32	Передняя половинка брюк	2x
33	Мешковина кармана	2x
34	Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной	2x
35	Задняя половинка	2x

a) обтачка кулиски талии длиной 81–85–89–93–97 см и шириной 4 см, включая припуски;
b) полоса для 2 шлевов длиной 18 см и шириной 4 см, включая припуски;
c) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 93–95–97–99–101 см и шириной по 13 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

	лицевая сторона
	изнаночная сторона
	прокладка

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевой стороной внутрь.

В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки.


Припуски обметывать зигзагообразными или оверлочными стежками.

Комбинезоны А, В

■ Рукава притачать к кокеткам.


Кокетки переда приколоть к передним частям рукавов лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1) и притачать (1). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на кокетку.

Кокетку спинки аналогично притачать к локтевым частям рукавов (контрольная метка 2).

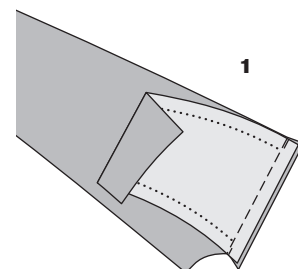

■ Планки рукавов


Каждую планку рукава приколоть к кокетке спинки с локтевой частью рукава лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 3), притачать. Аналогично планки притачать к кокеткам переда с передними частями рукавов (контрольная метка 4) (2). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на планку.

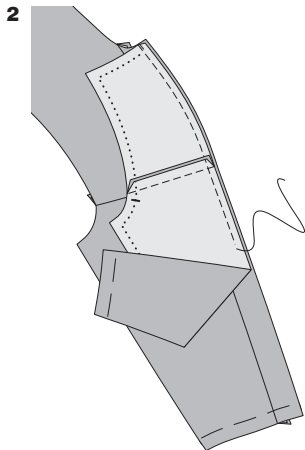

Для комбинезона А отрезки репсовой ленты приколоть с лицевой стороны посредине планок рукавов и настрочить в край.



■ Швы рукавов.

Каждый рукав сложить вдоль лицевой стороной внутрь, сколоть срезы рукава (контрольная метка 6), стачать (3). Припуски шва обметать и разутюжить.

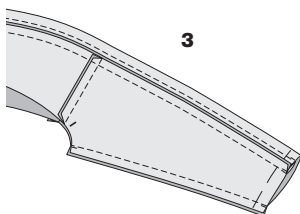


■ Карманы.

На каждом кармане линию середины (сгиб) перевести на лицевую сторону сметочными стежками. Карман сложить по линии середины изнаночной стороной внутрь, для бантовой складки сколоть и стачать размеченные линии шва складки (4). Заутюжить бантовую складку, совместив размеченную линию середины со швом складки (4а).

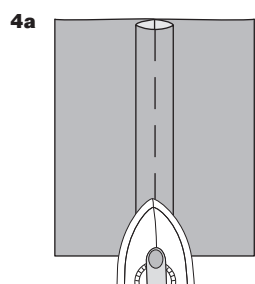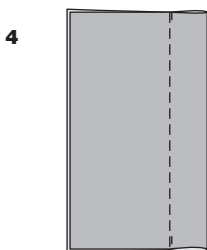



Припуски по всем срезам кармана обметать. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заметать на изнаночную сторону и заутюжить. Карман наметать по разметке на часть лифа переда и настрочить в край (5).

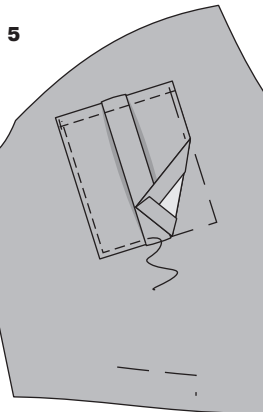

■ Клапаны.


Дублированную и не дублированную прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами. Срезы стачать, как показано на рисунке. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок (6).

Клапан вывернуть, края выметать и отстрочить в край. Открытые срезы сколоть. Клапан наложить нижней стороной на лицевую сторону части лифа переда и приметать к верхнему срезу между поперечными метками (7).

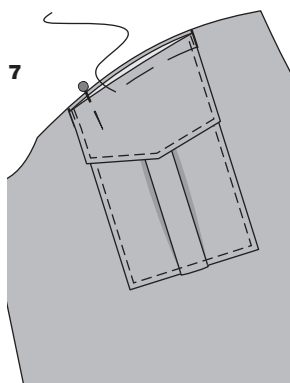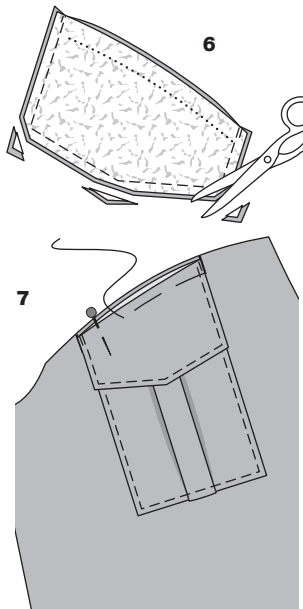

■ Бантовая складка спинки.

На спинке с лицевой стороны заложить бантовую складку в направлении меток-стрелок, заметать вдоль верхнего среза (8).

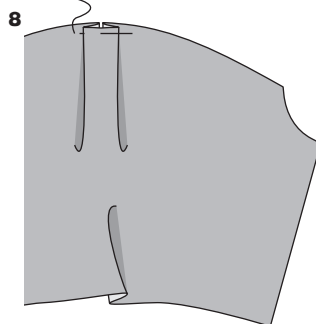


■ Боковые швы лифа комбинезона.

Части лифа переда наложить на лиф спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы (контрольная метка 5), стачать. Припуски швов обметать и разутюжить.


■ Притачать кокетки.

Кокетку спинки приколоть к лифу спинки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии середины спинки. Швы притачивания локтевых частей рукавов совместить с поперечными метками. Притачать. В начале и в конце шва выполнить закрепки (9). Кокетку переда аналогично притачать к частям лифа переда, закрепляя клапаны. Припуски рукавов надсечь к концам швов (стрелка).

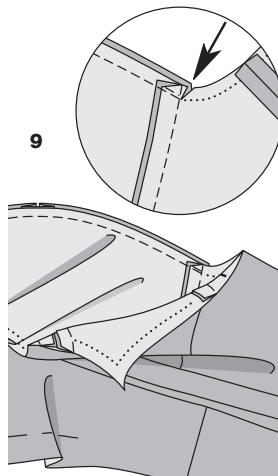

■ Втачать рукава.

Каждый рукав приколоть к срезу проймы между надсечками лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы рукава с боковым швом и контрольные метки 7 на рукаве и части лифа переда. Рукав втачать со стороны рукава (10), в начале и в конце строчки выполнить закрепки. На кокетках припуски швов заутюжить вверх, припуски швов втачивания рукавов приутюжить «на ребро».

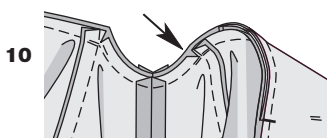


■ Вытачки задних половинок брюк.

На задних половинках брюк стачать вытачки от верхних срезов до вершин. Концы нитей строчек связать. Глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.


■ Складки передних половинок брюк.

На передних половинках брюк заложить с лицевой стороны бантовые складки в направлении меток-стрелок и заметать вдоль верхних срезов (11).

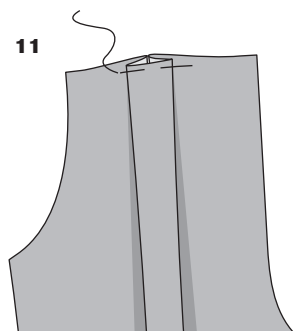



■ Боковые карманы с отрезными бочками.

Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой брюк лицевыми сторонами, приколоть и притачать вдоль входа в карман (контрольная метка 8). Припуски шва срезать близко к строчке и надсечь (12). Мешковину отвернуть на изнаночную

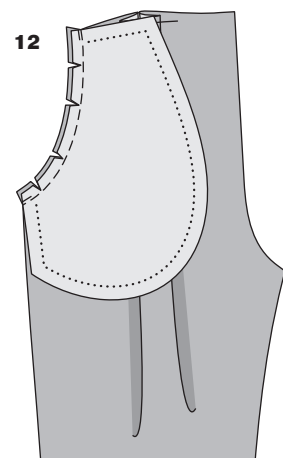


сторону и приметать, вход в карман приутюжить и отстрочить в край. Переднюю половинку брюк наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией СОВМЕЩЕНИЯ, лицевая сторона мешковины кармана лежит на лицевой стороне боковой части передней половинки брюк. Вход в карман приметать (13).

Мешковину кармана приметать к боковой части, не закрепляя переднюю половинку брюк. Притачать. Припуски шва обметать вместе. Боковой, верхний и передний срезы боковой части передней половинки приметать к передней половинке брюк (14).

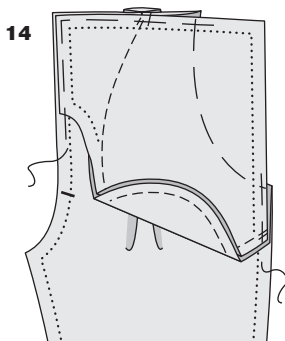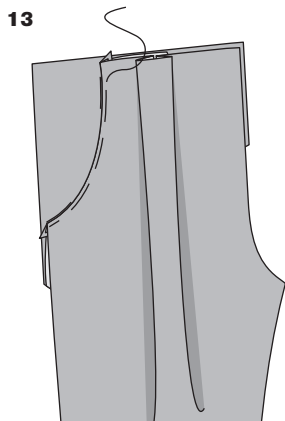


■ Боковые и шаговые швы.

Передние половинки брюк наложить на задние половинки брюк лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые и шаговые срезы (контрольные метки 9 и 10), стачать. Припуски швов обметать и разутюжить (15).

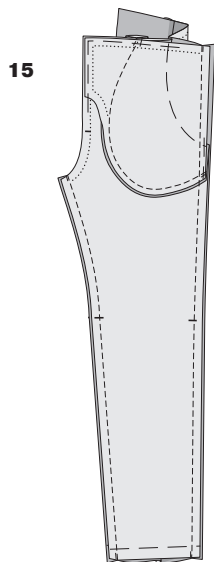


■ Средний шов.

Одну половинку брюк вывернуть. Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть средние срезы, совместив шаговые швы. Единой строчкой выполнить задний и передний средние швы до метки разреза (стрелка). В начале и в конце строчки выполнить закрепки (16). Припуски шва и припуски по краям разреза для застежки на молнию обметать. Сзади припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скругления.

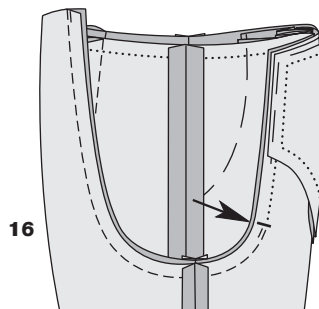


■ Обтачка кулиски.

Один продольный срез обтачки обметать. Обтачку приметать к верхнему срезу брюк лицевой стороной к изнаночной стороне, необметанный срез обтачки лежит на припуске, концы обтачки подвернуть, не доходя по 4,5 см до линии середины переда (17).

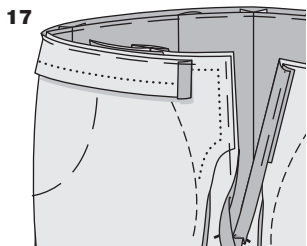



■ Притачать лиф комбинезона.

Лиф комбинезона приколоть к брюкам лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы и линии середины спинки/переда. Лиф притачать, закрепляя обтачку кулиски талии (18).

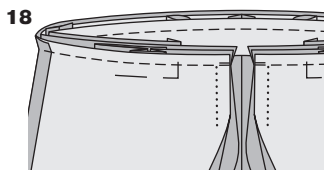


■ Эластичная кулиска талии.

Припуски шва талии и обтачку кулиски заутюжить вверх, заутюженный срез обтачки притачать по разметке до размеченных поперечных линий (19). Эластичную ленту вдеть в кулиску, концы ленты притачать по разметке (20).


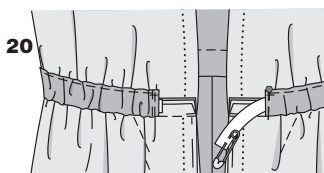
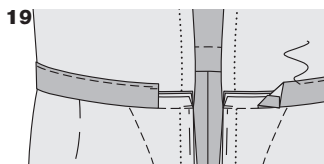


■ Борта и горловина.

Подборта наложить на обтачку горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, стачать плечевые срезы (21). Припуски швов разутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки обметать.

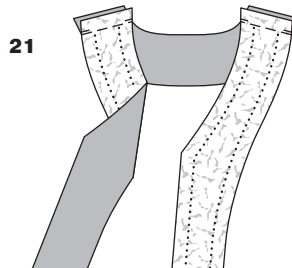


Припуски по продольным срезам подбортов и по срезам бортов комбинезона заутюжить на изнаночную сторону. Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Притачать. В начале и конце строчки выполнить закрепки. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь (22). Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на горловину и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву (23). Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить.

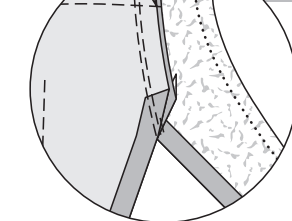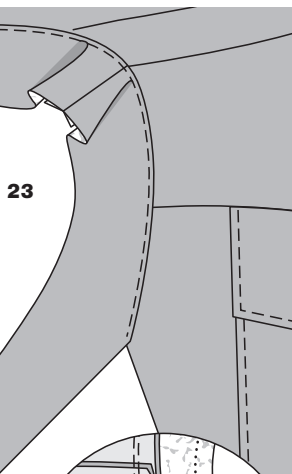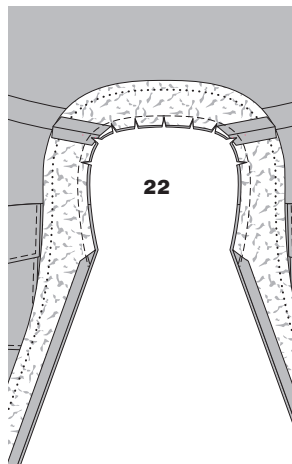


■ Застежка на молнию.

При необходимости металлическую застежку-молнию укоротить у верхнего конца (см. «Это надо знать» на стр. 4). Застежку-молнию приколоть под края разреза комбинезона так, чтобы зубчики не были видны. Подборта аналогично приколоть и приметать с изнаночной стороны. Притачать застежку-молнию, закрепляя подборта (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов) (24). Ниже метки разреза заутюженные срезы подбортов и обтачки горловины спинки пришить к припускам швов.

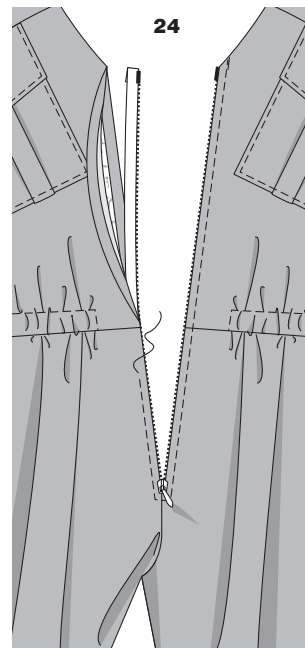


■ Подгибка низа комбинезона и рукавов.

Припуски на подгибку низа половинок брюк и рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить в край (25).

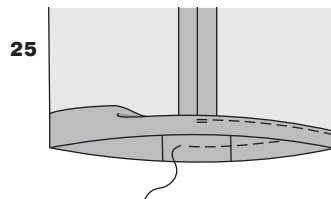


■ Шлевки.

Продольные срезы полосы для шлевок заутюжить к середине, полосу сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Заутюженные срезы стачать в край, сгиб отстрочить в край (26). Полосу

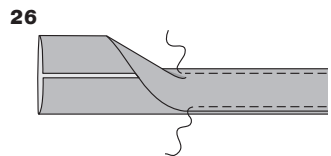

разрезать на 2 равные части (= шлевки). Концы шлевок обметать. Шлевки притачать у входов в карманы, проложив строчки в верхнюю строчку кулиски талии, при этом шлевки направлены вверх. Шлевки отвернуть вниз, концы подвернуть и притачать к передним половинкам брюк. Длина шлевок в готовом виде — 6 см (26а).


26а

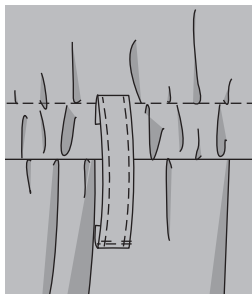

■ Завязывающийся пояс.

Детали пояса стачать в одну длинную деталь. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На расстоянии 5 см от сгиба проложить строчку, на концах стачать короткие срезы. В шве (продольные срезы) оставить открытым небольшой участок для выворачивания (27). На уголках припуски шва срезать наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить и отстрочить в край, застрачивая открытый участок в шве.

27

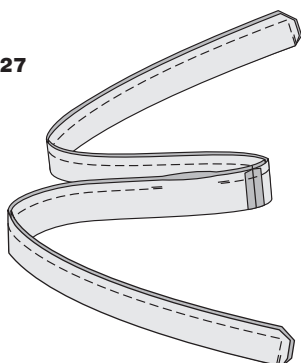

■ Кнопки.

Верхние части кнопок пришить под клапаны равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону. Нижние части кнопок пришить, соответственно, к карманам.

Это надо знать

Как укоротить застежку-молнию

Длина разъемных застежек-молний составляет 30–35 и 40–80 см с шагом в 5 см. Однако часто требуется иная длина застежки-молнии, и в этом случае застежку-молнию надо просто укоротить.

Для этого точно измерить длину застежки-молнии изделия и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх от нижнего конца застежки-молнии.

Поставить метки.

У металлической застежки-молнии осторожно разнять верхние ограничители, удалить их и положить по обе стороны от застежки-молнии. Верхние лишние зубчики удалить маленькими кусачками, закончив работу на ок. 0,5 см ниже

поставленных меток. Затем надеть на тесьмы застежки-молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать.

У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное количество зубчиков удалить маленькими кусачками и выполнить у оставшихся верхних зубчиков по объемной закрежке прочной ниткой. У очень тонких пластиковых застежек-молний вместо зубчиков имеется спираль. В этом случае срезать верхние концы тесьм застежки-молнии, оставив припуски длиной по 2 см, а затем прихватить эти припуски в швы или подвернуть их вниз на-искосок.

